


SCREENDOEK MET ZEILRINGEN



Hoe meet u de juiste afmetingen op voor uw doek op maat? In slechts twee stappen helpen wij u aan de juiste maten voor uw nieuwe zonweringdoek.

- 1 Meet de breedte en hoogte op van de binnenkant van het kozijn (dagmaat) zoals we u in de afbeelding hier rechts laten zien. De minimale maat van de binnenkant van het kozijn tot de buitenranden van het te bestellen doek is 30 mm. Dit in verband met de nodige millimeters voor de te bevestigen zeilringen op uw kozijn. De op te geven doekmaat wordt dan
 - minimale breedte (in mm) is $\text{dagmaat} + 2 \times 30 \text{ mm}$
 - minimale hoogte (in mm) is $\text{dagmaat} + 2 \times 30 \text{ mm}$

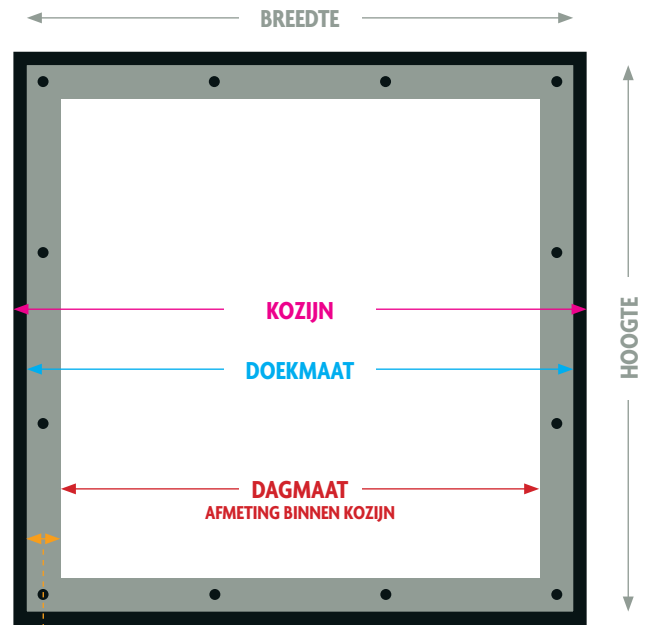

HET DOEK DIEN HET KOZIJN
MINIMAAL 30 MM TE OVERLAPPEN

- 2 Bereken het aantal zeilringen. Om te bepalen hoeveel tourniquets u nodig heeft adviseren wij u om rekening te houden met een afstand tussen de zeilringen van circa 500 mm. tot 600 mm.

LET OP:

- Houdt rekening met eventuele uitstekende delen op het kozijn. Denk hierbij aan een deurklink. Bepaal de maat zo, dat het doek binnen de uitstekende delen valt.
- Om er voor te zorgen dat het doek 'strak' op het kozijn gemonteerd kan worden, is het aan te raden om de afmetingen niet tot in de uiterste hoeken van het kozijn op te nemen.
- Plaatsing van de zeilringen is volgens de schematische weergave zoals hiernaast is weergegeven.

