



ZONWERING


MEETINSTRUCTIES

SCREENDOEK VERVANGEN STANDAARD

Hoe meet u de juiste afmetingen op voor uw doek op maat? In slechts twee stappen helpen wij u aan de juiste maten voor uw nieuwe zonweringdoek..

1 Voor het meten van de juiste maten van het huidige screendoek is het belangrijk dat het doek helemaal naar beneden gedraaid is.

2 De breedte van het huidige screendoek meet u aan de onderzijde van het doek, net boven de onderlijst.

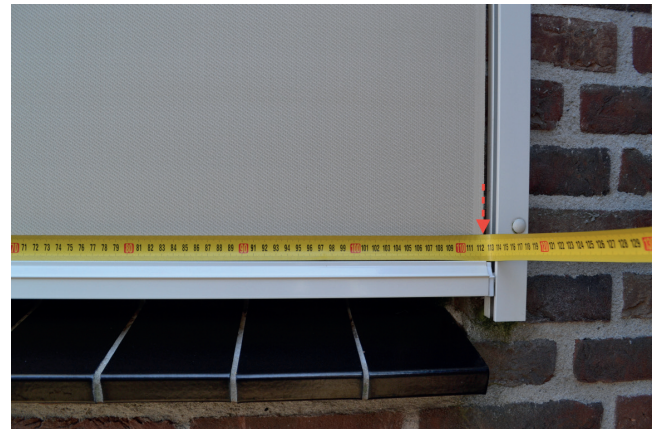

3 De hoogte van het doek is de maat voor uw nieuwe doek

