

MEETINSTRUCTIES SCREENDOEK MET TENAX

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat?

In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor jouw nieuwe zonweringdoek.

1

Meet de breedte en hoogte op van de binnenkant van het kozijn (dagmaat) zoals we je in de afbeelding hier rechts laten zien. De minimale maat van de binnenkant van het kozijn tot de buitenranden van het te bestellen doek is 30 mm. Dit in verband met de nodige millimeters voor de te bevestigen tenax op jouw kozijn.

De op te geven doekmaat wordt dan


- minimale breedte (in mm) is dagmaat + 2 x 30 mm
- minimale hoogte (in mm) is dagmaat + 2 x 30 mm

2

Bereken het aantal tenax. De tenax worden op ongeveer 20 mm uit de kant geplaatst. Om te bepalen hoeveel tenax je nodig hebt adviseren wij je om rekening te houden met een afstand tussen de tenax van max. 750 mm in de breedte en van max. 950 mm in de hoogte van het doek.

Let op:

- Houdt rekening met eventuele uitstekende delen op het kozijn. Denk hierbij aan een deurklink. Bepaal de maat zo, dat het doek binnen de uitstekende delen valt.
- Om er voor te zorgen dat het doek 'strak' op het kozijn gemonteerd kan worden, is het aan te raden om de afmetingen niet tot in de uiterste hoeken van het kozijn op te nemen.
- Plaatsing van de tenax is volgens de schematische weergave zoals hiernaast is weergegeven.
- De opgegeven afmetingen in onze wensshop zijn de uiteindelijke maten van het doek, wij corrigeren deze maten niet!! Op alle doeken geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de productspecificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het betreffende product.

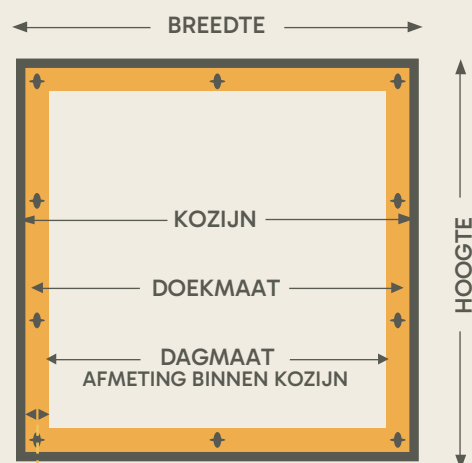

HET DOEK DIENT HET KOZIJN
MINIMAAL 30 MM TE OVERLAPPEN

