


MEETINSTRUCTIES

SCREENDOEK MET TOURNIQUETS

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw doek op maat?

In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor jouw nieuwe zonweringdoek.

- 1 Meet de breedte en hoogte op van de binnenkant van het kozijn (dagmaat) zoals we je in de afbeelding hier rechts laten zien. De minimale maat van de binnenkant van het kozijn tot de buitenranden van het te bestellen doek is 30 mm. Dit in verband met de nodige millimeters voor de te bevestigen tourniquets op jouw kozijn. De op te geven doekmaat wordt dan
 - minimale breedte (in mm) is dagmaat + 2 x 30 mm
 - minimale hoogte (in mm) is dagmaat + 2 x 30 mm

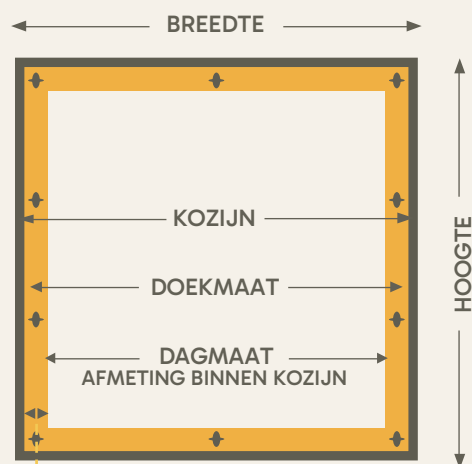

HET DOEK DIEN HET KOZIJN
MINIMAAL 30 MM TE OVERLAPPEN

- 2 Bereken het aantal tourniquets. Om te bepalen hoeveel tourniquets je nodig hebt adviseren wij je om rekening te houden met een afstand tussen de tourniquets van circa 500 mm tot 600 mm.

Let op:

- Houdt rekening met eventuele uitstekende delen op het kozijn. Denk hierbij aan een deurklink. Bepaal de maat zo, dat het doek binnen de uitstekende delen valt.
- Om er voor te zorgen dat het doek 'strak' op het kozijn gemonteerd kan worden, is het aan te raden om de afmetingen niet tot in de uiterste hoeken van het kozijn op te nemen.
- Plaatsing van de tourniquets is volgens de de schematische weergave, zoals hiernaast is weergegeven

